



# Návod na použitie

## Balenie obsahuje:

- kidvák
- pružinka
- obal na pružinu
- poistné lanko
- 2 ks karabín
- vsadka
- drevená palica
- obal na drevenú palicu so slučkami (niektoré dizajny ho nezahŕňajú)
- obal na kidvák

Kidvaky Vám posielame predpripravené na použitie, aby sme Vám čo najviac zjednodušili skladanie. Avšak prečítajte si tento návod, aby ste sa uistili, že je všetko správne nastavené.


Pred každým použitím kidvaku skontrolujte kidvák a poistné lanko, ak nájdete poškodenie, kidvák ďalej nepoužívajte.

## Ako má vyzerat správne poskladaný kidvák:

1. Na pružinku navlečieme obal a zhrnieme ho do stredu pružinky, aby sa nám ľahko prevliekalo poistné lanko.
2. Pružinkou prevlečieme poistné lanko tak, aby presahovalo z oboch strán.
3. **Jednu stranu pružinky pripevníme k prvej karabínke (väčšinou je to tá menšia), k nej pevne priviažeme poistné lanko (uväzujte viacerými uzlami, aby ste si boli istí, že pri pohybe sa lanko nerozviaže).**
4. Druhú karabínu prichytíme k hornej časti hačky.
5. Na tú istú karabínu prichytíme druhú stranu pružinky a poistné lanko, pričom dĺžku poistného lanka otestujeme tak, aby pri prípadnom prasknutí pružinky ostal kidvák visieť vo vzduchu. Lanko si pripevnite viacerými uzlami (poistné lanko je stále navlečené v pružine).
6. Obal na pružinu stiahneme až po okraje pružiny.
7. Na palicu navlečieme obal so slučkami.
8. Palicu navlečieme do tunelov po bokoch kidvaku (pod palicou aj nad palicou je šev). Uistite sa, že ste palicu navliekli až po koniec uzatvoreného tunela.
9. Do priestoru v spodnej časti hačky (na to určeného) vložte vsadku.
10. Uistite sa, že ste dodržali všetky body postupu.
11. Kidvák môžete pripevniť koncovou karabínou o bod, ktorý je dostatočne pevný a odolá nie len záťaži kidvaku a bábätku, ale aj pravidelnému pohupovaniu. Bod, o ktorý kidvák pripevňujete, má byť uzatvorený otočný okruh, aby karabína nemala možnosť vyskočiť.

Ideálna výška uchytenia kidvaku je 190-200cm (v prípade, že máte kidvák uchytený nižšie, poistné lanko stráca svoju funkciu, prípadne sa pri väčšej váhe dieťaťa môže dotýkať zeme).

V prípade nesprávnej konštrukcie nezodpovedáme za bezpečnosť kidvaku.

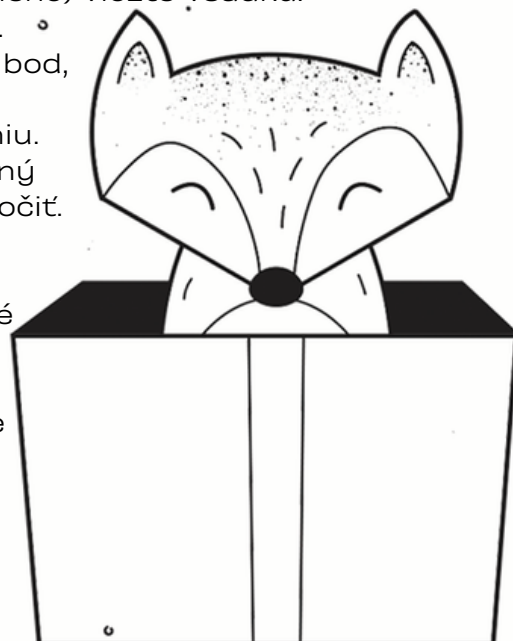



### **Údržba:**

Pred prvým použitím odporúčame kidvak vyprať v pracom prostriedku určenom na príslušný materiál (bavlna, ľan alebo iné). Vhodný je aj prostriedok na detské oblečenie.

Pri prvom praní odporúčame pridať do prania 2dl 8% octu (bežného kuchynského) a 2 pl kuchynskej soli. Vďaka tomu sa stabilizujú farby a nehrozí vzájomné ofarbenie látok. Do prania nepridávajte iný textil. Pred práním odstráňte všetky pevné časti kidvaku (karabíny, pružinu, palicu), lanko a vsadku. Ďalej dodržujte pracie odporúčania označené na kidvaku. Pri bavlnených kidvakoch je to pranie pri 40 stupňoch a pri ľanových 30 stupňov. Ľan sa neodporúča sušiť v sušičke.

### **Vlnená vsadka:**

Nakoľko je vlna antibakteriálny a temoregulačný materiál, nepotrebuje časté pranie. Odporúčame vetranie na čerstvom vzduchu. Ak dôjde k znečisteniu, ručne ho vyperte vo vlažnej vode (môžete použiť prostriedok na vlnu), vyžmýkajte a nechajte voľne vyschnúť (ideálne vo vodorovnej polohe).

Na vsadke nájdete pokyny k údržbe.

### **Vsadka s polyesterovou výplňou:**

Môžete ju prať v práčke pri 30 stupňoch a nechať voľne vysušiť.

Na vsadke nájdete pokyny k údržbe.

### **Používanie:**

Do hačky vložte dieťa tak, aby malo hlavičku čo najbližšie k polkruhovej časti hačky. Na slučky môžete zavesiť hračku alebo závesku, ale vždy pri tom dbajte na bezpečnosť.

Vždy sa uistite, či dieťa v kidvaku môže voľne dýchať. Nenechávajte v kidvaku predmety, ktorými by sa dieťa mohlo udusiť. Nedávajte do kidvaku deťom jedlo. Nenechávajte v kidvaku dieťa bez dozoru. Použitie kidvaku je na vlastnú zodpovednosť.

Pred každým použitím skontrolujte kidvak. Ak na kidvaku alebo poistnom lanku nájdete známky poškodenia, kidvak prestaňte používať.

Ak na svojom kidvaku nájdete fialové alebo ružové čiary, ide o fixy, ktoré miznú na vzduchu. Používame ich, aby sme boli pri šití presní. Ak ich tam máte, znamená to, že vaša hačka je ešte čerstvá a po pár dňoch čiary samé zmiznú.

Kidvak sa nesmie používať inak, ako je uvedené v návode na použitie.

